



Kopfbund

Kopfbünde werden nur bei starkem Gefällswechsel mit Leiterzug nach unten angewendet.

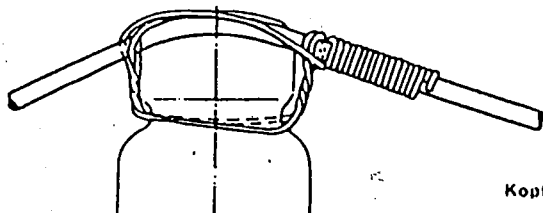

Kopfbund (nur einseitig gezeichnet)

Anstelle der Stützisolatoren mit Kopfbünden wird heute meistens Rollenisolatoren mit Böglibund verwendet.

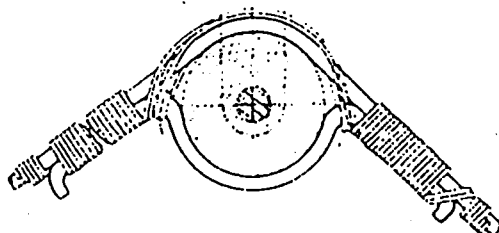

Doppelter Böglibund